ARCHOS 604 WIFI

FUNCIONES WIFI E INTERNET

COMPLEMENTO DEL MANUAL DE USUARIO DE ARCHOS 504/604

Versión 1.2

Entre en www.archos.com/manuals para descargar la versión más reciente de este manual.

Este manual contiene información sobre las funciones WiFi e Internet de su dispositivo ARCHOS 604 WiFi. Para saber cómo utilizar las restantes funciones de este dispositivo, consulte el manual de usuario de ARCHOS 504/604.

Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación. Ahora bien, nuestros ingenieros están actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, por lo que la apariencia o las funciones del software de su dispositivo pueden variar ligeramente con respecto al descrito en este manual.

ÍNDICE

INTRODUCTION 3
DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE ARCHOS 604 WIFI 3
UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL 3
1. CONEXIÓN A UNA RED WIFI 5
1.1 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI. 5
1.2 CONFIGURACIÓN DE REDES WIFI 6
1.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED 8
2. NAVEGACIÓN POR INTERNET CON OPERA 10
2.1 PARA ABRIR EL NAVEGADOR OPERA. 10
2.2 UTILIZACIÓN DE OPERA 10
3. SERVIDOR DE ARCHIVOS INALÁMBRICO 13
3.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS 13
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 15

INTRODUCTION

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE ARCHOS 604 WIFI

La pantalla principal del ARCHOS 604 WiFi tiene un icono más que el ARCHOS 604: el navegador web Opera™. Véase: *Navegación por Internet con Opera*.

También hay una opción de menú extra: Habilitar WiFi . Véase: *Conexión a una red WiFi*.

UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

El dispositivo ARCHOS 604 WiFi está equipado con una pantalla táctil. La mayoría de zonas de pantalla reaccionan ante el contacto con el stylus incluido o con un dedo.

Seguidamente, aparece una descripción de las principales zonas táctiles y algunos consejos sobre cómo utilizar la pantalla táctil.

ZONAS TÁCTILES DE LA PANTALLA

Barra de estado

- **Cuando aparece una cruz en la esquina derecha de la barra de estado, podrá tocarla para salir de la pantalla actual.**
- **Esto equivale a pulsar el botón ✕.**

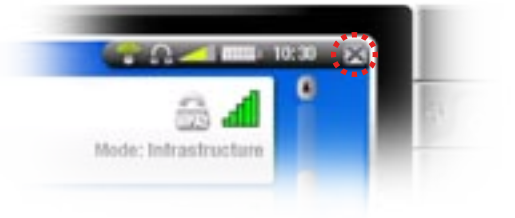

Pestañas

- **Puede tocar el icono de pestaña (◌) para cambiar entre las pantallas disponibles. Esto equivale a pulsar el botón ◌.**
- **También puede tocar directamente una de las pestañas para entrar en la pantalla correspondiente.**

Menú

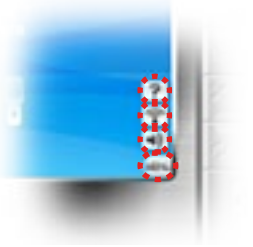

- Puede tocar la palabra MENÚ en la esquina inferior derecha de la pantalla o directamente en uno de los iconos. Aparecerán las opciones de menú disponibles.
- Esto equivale a pulsar el botón MENÚ.
- Luego, puede tocar una determinada opción o su icono para seleccionarla.

Selección de iconos, ejecución de archivos, etc.

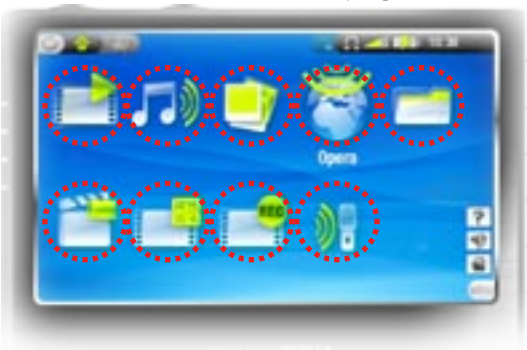

- En la pantalla principal o de configuración, podrá tocar directamente en un icono para seleccionarlo. Toque una segunda vez para ejecutar la aplicación. Esto equivale a resaltar el icono con los botones de dirección y luego pulsar OK.
- En la ventana de un navegador, en la ARCLibrary, en el mosaico de miniaturas, toque dos veces un archivo, canción o vídeo para ejecutarlo.

Otras acciones de la pantalla táctil

- Mientras ve un vídeo o escucha música, puede tocar en la barra de progresión para ir directamente a un lugar distinto del vídeo o la canción. También puede arrastrar el cursor de la barra de progresión para ir a otro lugar del vídeo o la canción.
- En las pantallas donde aparezca, la barra de volumen también puede ajustarse de la misma forma.
- En el navegador de archivos Archos, puede mover arriba y abajo la barra de desplazamiento.
- En el visor PDF y en el navegador web Opera™, puede desplazarse arriba y abajo tocando en la página y arrastrándola en una u otra dirección (¡tenga cuidado de no tocar un enlace!).

PRECAUCIONES

Para mantener la pantalla táctil en buenas condiciones y evitar dañar su superficie, utilice únicamente el stylus incluido o un dedo.

1. CONEXIÓN A UNA RED WIFI

El ARCHOS 604 WiFi puede conectarse a una gran variedad de redes inalámbricas. Así, por ejemplo, podrá navegar por Internet o compartir archivos con otros ordenadores o dispositivos ARCHOS.

1.1 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI

HABILITAR WIFI

En la pantalla principal, pulse MENÚ y seleccione la opción Habilitar WiFi. Su dispositivo escaneará las redes WiFi disponibles.

- **La primera vez que utilice el dispositivo, puede que aparezca un mensaje indicándole que no se han hallado redes configuradas. Resalte "Ver redes disponibles" y pulse OK. Se mostrará en pantalla la lista de redes disponibles.**
- **Si el dispositivo ARCHOS encuentra redes que hubiera utilizado y configurado previamente, se conectará automáticamente a una de ellas.**
- **Si aparece el mensaje "Imposible conectarse a ninguna red", resalte "Ver redes disponibles" y pulse OK. Se mostrará en pantalla la lista de redes disponibles.**

Una vez conectado a una red WiFi, el icono de la barra de estado (sin conexión a WiFi) cambiará a (conectado a WiFi). No aparecerá ninguno de estos iconos si el WiFi no está habilitado.

LISTA DE REDES DISPONIBLES

La lista de redes disponibles muestra todas las redes inalámbricas al alcance de su dispositivo.

Para reactualizar la lista, seleccione la opción de menú "Buscar redes".

En la lista de redes disponibles, para cada red aparecerá la siguiente información:

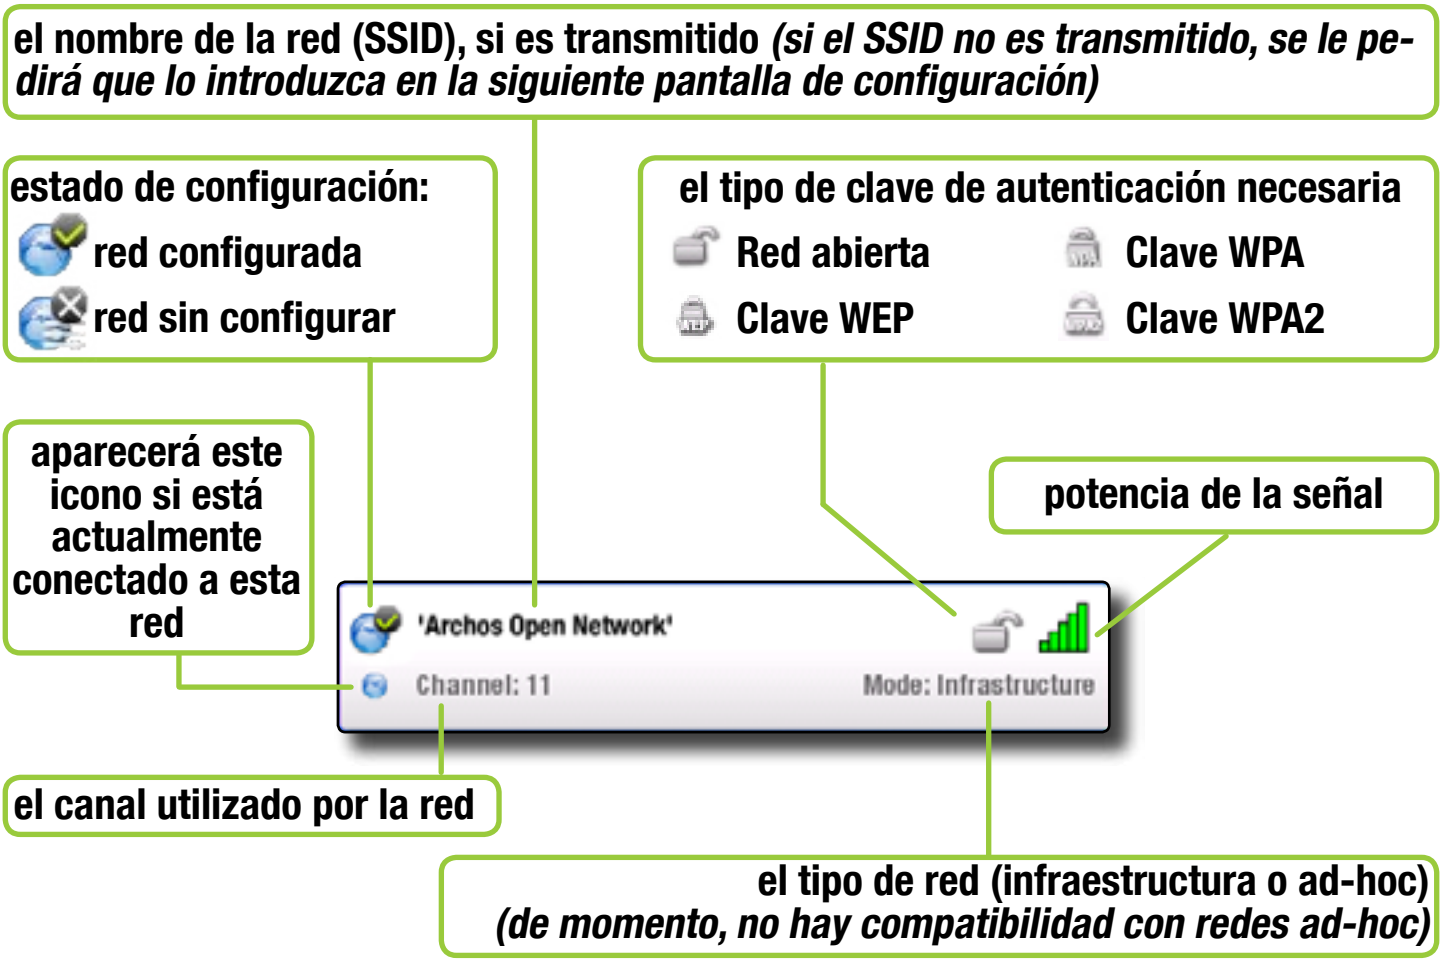
el nombre de la red (SSID), si es transmitido *(si el SSID no es transmitido, se le pedirá que lo introduzca en la siguiente pantalla de configuración)*
estado de configuración:
red configurada
red sin configurar
el tipo de clave de autenticación necesaria
Red abierta
Clave WPA
Clave WEP
Clave WPA2
aparecerá este icono si está actualmente conectado a esta red
potencia de la señal
'Archos Open Network'
Channel: 11
Mode: Infrastructure
el canal utilizado por la red
el tipo de red (infraestructura o ad-hoc) *(de momento, no hay compatibilidad con redes ad-hoc)*

Para seleccionar una red e iniciar el proceso de conexión, sólo tiene que tocar la red a la que se quiere conectar (su red inalámbrica doméstica o un punto de acceso disponible), o seleccionarla con ↑/↓ y pulsar OK.

Entrará en la pantalla de configuración para esa red, donde deberá introducir algunos datos para configurar el acceso a dicha red.

1.2 CONFIGURACIÓN DE REDES WIFI

Para poder conectarse a una red inalámbrica, el ARCHOS 604 WiFi necesita determinados datos sobre la red. El dispositivo captará automáticamente algunos de los datos necesarios. El resto de los datos deberá introducirlos manualmente en la pantalla de configuración de la red, como se muestra en las secciones siguientes.

El dispositivo recordará los datos de conexión a la red introducidos por usted para así poder reutilizarlos y conectarse automáticamente a la red cuando esté dentro de su campo de cobertura.

REDES ABIERTAS

Las redes abiertas no requieren clave de autenticación.

Si la red tiene la configuración automática activada (DHCP), sólo tiene que tocar el botón "Conectar" y el ARCHOS 604 WiFi se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.

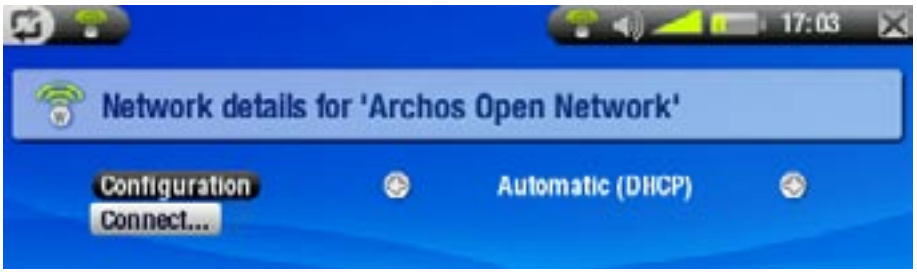

Si la red debe configurarse manualmente, pulse el botón → para seleccionar "Manual" en el parámetro "Configuración".

Aparecerán otros parámetros (la información necesaria puede obtenerse de la persona que gestiona la red).

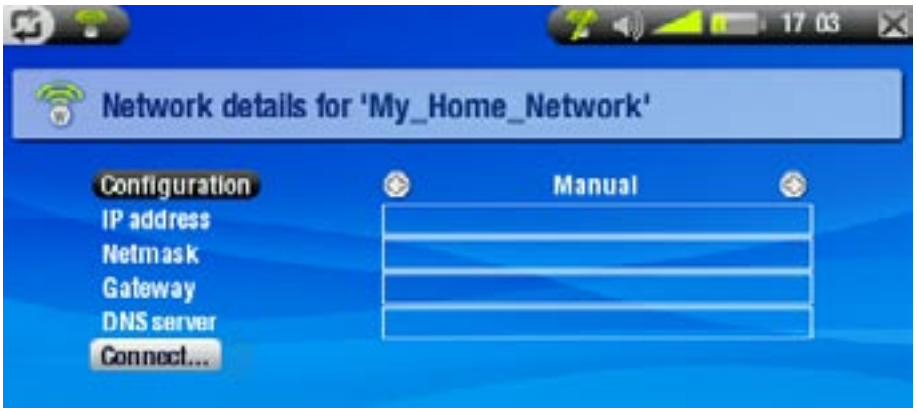

Tras haber introducido toda la información, toque el botón "Conectar" y el ARCHOS 604 WiFi se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.

REDES PROTEGIDAS (CLAVE WEP, WPA O WPA2)

Las redes encriptadas requieren una clave de autenticación para conectarse a ellas.

Su dispositivo detectará automáticamente el tipo de clave (WEP, WPA o WPA2) utilizado.

La restante información necesaria puede obtenerse de la persona que gestiona la red.

Deberá especificar los siguientes parámetros:

- **Autenticación: (sólo para redes WEP) el método de autenticación de red puede basarse en un "Sistema abierto (predeterminado)" o en una "Clave compartida".**
- **Longitud de clave: (sólo para redes WEP) la clave de autenticación puede tener 10 (64 bits) o 26 caracteres de largo (128 bits) (caracteres hexadecimales).**
- **Clave: teclear la clave de autenticación. Aparecerá el teclado virtual, en donde deberá teclear la clave y luego tocar en OK una vez terminado.**
- **Configuración: puede ser "Automática (DHCP)" o "Manual".**
  - **Si es "Automática (DHCP)", no tendrá que introducir más información. Basta con tocar el botón "Conectar" y el ARCHOS 604 WiFi se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.**
  - **Si debe configurar la red manualmente, seleccione "Manual". Aparecerán otros parámetros (la información necesaria puede obtenerse de la persona que gestiona la red).**

Tras haber introducido toda la información, toque el botón "Conectar" y el ARCHOS 604 WiFi se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.

1.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED

Si está conectado a una red Windows®, puede navegar por los archivos compartidos de otros ordenadores de la red mediante el Navegador de Archivos de Archos.

En la pantalla principal, seleccione el icono Navegador. Una vez en el navegador, elija "Redes". Su dispositivo buscará otros ordenadores en la red Windows® y usted podrá empezar a navegar por el contenido compartido.

Si la opción WiFi no está habilitada o si no está conectado a una red, el dispositivo buscará las redes disponibles y se conectará a una red conocida o mostrará la lista de redes disponibles para que usted pueda conectarse a una de ellas.

Al utilizar el doble navegador de Archos, podrá transferir archivos de un ordenador a su dispositivo, o transferir archivos de su dispositivo a las carpetas compartidas de lectura y escritura de un ordenador (véase *Para copiar y desplazar archivos y carpetas* en el manual de usuario de ARCHOS 604).

2. NAVEGACIÓN POR INTERNET CON OPERA

Su ARCHOS 604 WiFi viene equipado con el navegador web Opera™, creado especialmente para este dispositivo ARCHOS. Con Opera™ podrá navegar por sitios web, leer sus e-mails, descargar contenido, etc.

2.1 PARA ABRIR EL NAVEGADOR OPERA

En la pantalla principal, resalte el icono Opera™ y pulse OK, o toque directamente el icono.

- *Si ya está conectado a una red, el navegador Opera™ se abrirá y podrá empezar a navegar por Internet.*
- *Si la opción WiFi no está habilitada o si no está conectado a una red, el dispositivo buscará las redes disponibles y se conectará a una red conocida o mostrará la lista de redes disponibles para que usted pueda conectarse a una de ellas.*
- *Observación: no todas las redes inalámbricas ofrecen acceso a Internet. Algunas redes WiFi se limitan a unir varios ordenadores entre sí, pero sin ofrecer conexión a Internet.*

2.2 UTILIZACIÓN DE OPERA

Puede utilizar el navegador Opera™ para leer su web-mail, visitar sitios web, bajar documentos de Internet, etc.

El navegador web Opera™ funciona mediante pestañas. Esto significa que puede abrir varias páginas al mismo tiempo: aparecerán en la zona de pestañas, en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando se abren varias páginas, basta con tocar una pestaña para acceder a la página que desee. Véase *Opciones de menú del Navegador Opera™*.

BOTONES DE CONTROL DEL NAVEGADOR OPERA™

En el navegador Opera™, los botones del dispositivo ARCHOS funcionarán como sigue:

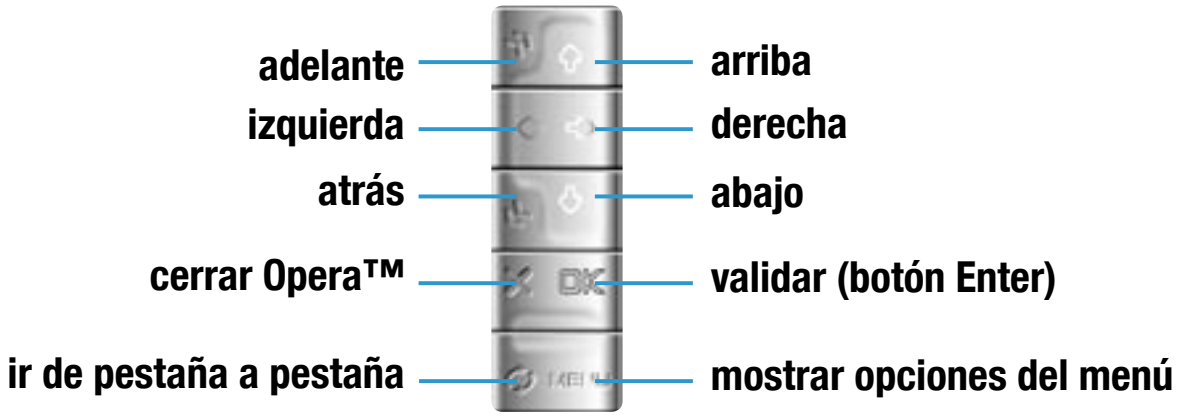

OPCIONES DE MENÚ DEL NAVEGADOR OPERA™

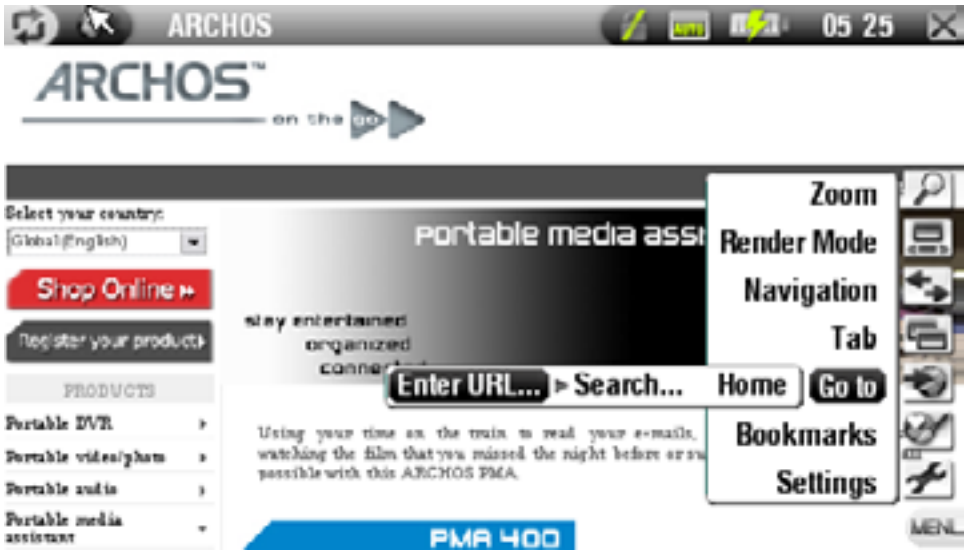

Zoom

- **Acercar: aumenta la página web actual.**
- **Alejar: reduce la página web actual.**
- **Ajustar zoom: permite ajustar directamente el nivel de zoom arrastrando un cursor.**

Visualización

- **Cambia la forma de visualización de una página web.**
- **Auto: reformatea la página web para ajustarla al ancho de la pantalla, quitando así la barra de desplazamiento horizontal.**
- **Normal: muestra la página web como lo haría en una pantalla mayor. Se necesitan las barras de desplazamiento horizontal y vertical para ver la totalidad de la página.**

Navegación

- **Anterior: va a la página anterior.**
- **Siguiente: va a la página siguiente (si antes ha utilizado la opción "Anterior").**

- Stop: detiene la carga de la página web actual.
- Recargar: actualiza la página web actual.

Pestañas

- Añadir: abre una nueva pestaña vacía en la zona de pestañas (esquina superior izquierda de la pantalla).
- Cerrar: cierra la pestaña actual.

Ir a:

- Introducir URL...: permite introducir la dirección del sitio web que le gustaría visitar. Utilice el stylus para teclear la dirección en el teclado virtual.
- Buscar...: permite buscar directamente en uno de los buscadores configurados. Utilice el stylus para teclear las palabras clave en el teclado virtual.
- Inicio: vuelve a la página de inicio.

Marcadores

- Abre el administrador de marcadores. Aquí puede ordenar sus marcadores, borrarlos, etc.
- Seleccione un marcador y pulse OK para abrir la dirección web en una nueva pestaña.
- También puede establecer su página de inicio: resalte un sitio con marcador y seleccione la opción de menú "Establecer como pág. inicio".
- Para volver al navegador Opera™ desde la pantalla de marcadores, pulse ✖.

Configuración

- Abre la pantalla de configuración de Opera™. Aquí podrá decidir si bloquea o no las ventanas emergentes, además de borrar su historial de Internet y las cookies.
- Para volver al navegador Opera™ desde la pantalla de configuración de Opera™, pulse ✖.

Tenga en cuenta que algunos sitios web requieren plug-in específicos o controles Active X que puede que no funcionen en esta versión especial del navegador web Opera™.

3. SERVIDOR DE ARCHIVOS INALÁMBRICO

Con el ARCHOS 604 WiFi podrá compartir archivos con otros ordenadores o dispositivos 604 WiFi en una red.

Importante: consulte la legislación vigente aplicable en su país o jurisdicción para saber qué archivos multimedia pueden copiarse o compartirse.

3.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS

- **Primero, deberá habilitar la opción WiFi, como se muestra en la sección 1.1, y conectarse a una red.**
- **Luego, podrá habilitar el servidor de archivos directamente seleccionando la opción de menú WiFi en la pantalla principal, y pulsando el botón "Habilitar servidor de archivos". Mientras el servidor de archivos esté activo, estarán deshabilitadas otras funciones del dispositivo**
- **Entonces, podrá acceder al disco duro de su ARCHOS 604 WiFi desde su entorno de red de ordenadores.**

Si quiere que su dispositivo ARCHOS aparezca con un nombre específico en un determinado grupo de trabajo de la red, pulse para ir a la pantalla de configuración, seleccione "Servidor de archivos" y pulse OK. Aparecerán los siguientes parámetros:

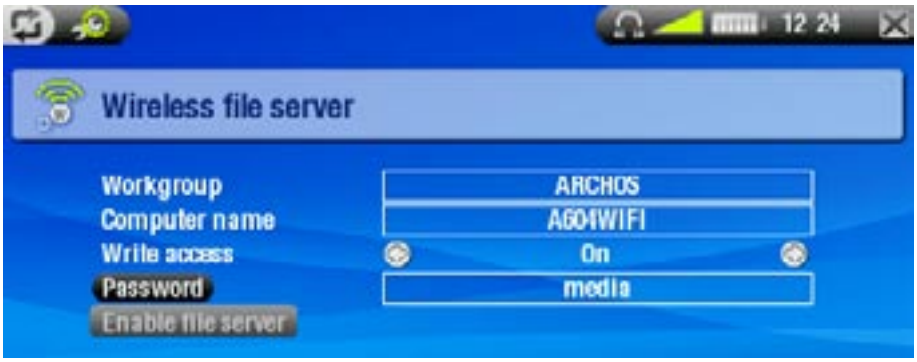

- **Grupo de trabajo: introduzca el nombre del grupo de trabajo con el teclado virtual.**
- **Nombre de equipo: introduzca el nombre del dispositivo ARCHOS 604 WiFi en la red con el teclado virtual. En general, no es necesario cambiar este parámetro, a no ser que tenga más de un ARCHOS 604 WiFi en el grupo de trabajo.**
- **Acceso de escritura: "On" permite a otros ordenadores escribir en el disco duro del ARCHOS 604 WiFi. "Off" evita que otros ordenadores escriban en el disco.**
- **Contraseña: sólo aparece si en el parámetro "Acceso de escritura" ha seleccionado "On". Introduzca la contraseña para que otros ordenadores puedan escribir en su disco duro.**
- **Habilitar servidor de archivos: pulse este botón para activar el servidor de archivos.**

Nota: algunas redes filtran las direcciones MAC. En la pantalla de configuración del sistema encontrará la dirección MAC de su dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estas especificaciones son sólo para las funciones WiFi. Para conocer las especificaciones generales de la serie ARCHOS 604, consulte el manual de usuario de ARCHOS 504/604.

PANTALLA:

- **Pantalla táctil, 4,3” TFT (480x272 píxeles) 16/9, más de 16 millones de colores.**

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA:

- **Conectividad WiFi 802.11b**

NAVEGADOR WEB

- **Navegador web Opera™. Versión especial para ARCHOS 604 WiFi.**

Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas, propiedad de sus respectivos titulares.
Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. El fabricante no se hará responsable de eventuales errores u omisiones en el presente documento. Las imágenes e ilustraciones pueden no corresponder con el contenido.
Toda la información incluida en esta guía es correcta en el momento de su publicación.
COPYRIGHT ARCHOS © 2006. Todos los derechos reservados.